



Een nieuw leven voor een gebruikte lamp


v14451

Deze tafellamp is gemaakt van een lampenkap, een vitting en een snoer met stekker. Alle onderdelen zijn van een oude lamp. Een nieuwe lampvoet is gegoten van beton. Grote houten ballen zijn bovenop de voet geplaatst. De lampenkap is bedekt met decoupage papier.

Hoe werkt het



1 Voet met een standaard: Knip 4 stukken dik bonsaidraad van elk ongeveer 1 m.

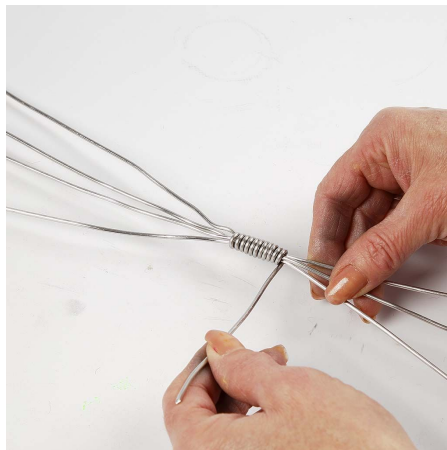

2 Zet de vier draden in elkaar door in het midden met een van de vier draden te draaien. Deze draait dan om zichzelf en de andere.



3 Draai de vier uiteindes aan een kant in platte spiralen zoals afgebeeld, zo kan het standaard rechtop staan.





4 Gebruik een ronde papier-maché doos als mal. Vernis de binnenkant met decoupage lijmlak, zo maakt u de doos sterker en voorkomt u dat het natte betonmengsel de doos slap maakt. Laat het drogen.



5 Breng een laag gewoon kookolie aan in de doos/mal voordat u het beton giet. Het is zo gemakkelijker om de gegoten vorm te verwijderen als deze droog is.




6 Bevestig een stuk draad (alleen om te gebruiken bij het gieten) aan de voet met masking tape. Plaats de standaard in de mal zoals geïllustreerd.



7 Bevestig masking tape aan de bovenkant van de draad en de onderkant van de doos. NB: het draad moet helemaal tot de rand gaan.



8 Meng het betonpoeder met water volgens de instructies op de verpakking. Giet het vloeibare beton in de mal zoals afgebeeld. Laat het drogen voor 24 uur.

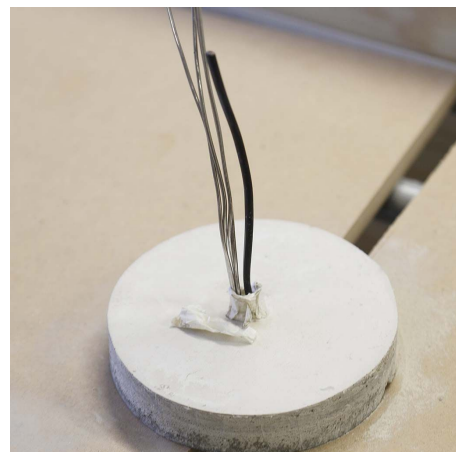


9 Verwijder de gegoten lampstandaard van de mal. Het kan nodig zijn om de mal te snijden/breken.



10 Verwijder het tape en het kleine stuk draad dat gebruikt is bij het gieten.



11 Rijg een snoer met een stekker door het gat op de standaard zoals geïllustreerd.

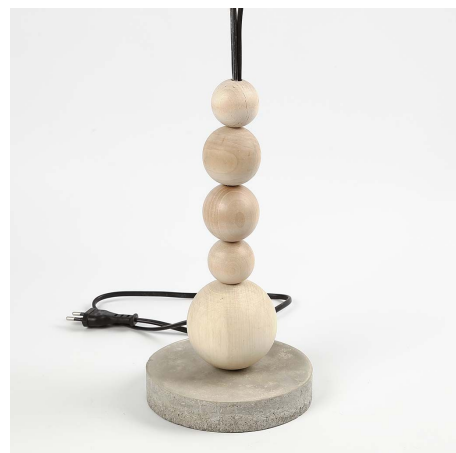

12 Rijg grote houten ballen (kralen met een gat) aan het standaard.





13 Eindig met de lampvoet die aangesloten is aan de snoer en maak deze daarna vast aan het standaard met gebruik van de losse uiteindes bonsaidraad.



14 Als de gekozen lampenkap nog niet wit is, verf deze dan met Plus Color hobbyverf. Laat het drogen.



15 Verdeel de kap in het midden met masking tape zoals afgebeeld. Dit is om de beste verdeling van het decoupage papier te bereiken, het papier is vervolgens aan elke kant aangebracht.



16 Bevestig het decoupage papier aan de lampenkap met decoupage lijmlak, eerst een kant van de verdeling en dan de andere kant.



17 Verwijder de masking tape.



18 Knip het decoupage papier aan beide kanten van de lampenkap passend en bevestig met decoupage lijmlak, dit is ook gebruikt om de gehele lampenkap met decoupage te vernissen. Laat het drogen.





19 Draai een lampenpeer in de vitting en bevestig de lampenkap.
EEN TIP: Lijm kleine stukjes vilt aan de onderkant van de voet van beton om krassen te voorkomen.