Lampenkap van Faux Leather en rotan

v15690

Mak zelf een lampenkap voor thuis. Bevestig Faux Leather en rotan op een metalen frame met hobbylijm.

Hoe werkt het

1 Plaats de lampenkap op het Faux Leather papier. Markeer de boven- en onderkant van de lampenkap met een potlood op het papier terwijl u de lampenkap iedere keer een stukje verder rolt. Voeg aan één kant 2 cm extra toe om de lampenkap aan het einde te overlappen en vast te maken. Een tip: zet het strijkijzer Faux Leather papier glad.

2 Voeg aan de boven- en onderkant 1,5 cm extra toe, zodat het Faux Leather papier iets buiten de lampenkap uitsteekt. Knip het ontwerp uit en bevestig het aan de buitenkant van de lampenkap met wasknijpers om het op zijn plaats te houden. Breng lijm aan op het Faux Leather papier waar het papier overlapt. Houd de overlappingen op zijn plaats met wasknijpers - zoals op de foto - tot de lijm droog is.

3 Knip twee tukken rotan die samengevoegd, dezelfde afmeting hebben als het stuk Faux Leather.

4 Lijm de twee stukken rotan op het Faux Leather papier.

5 Houdt het op zijn plek met wasknijpers en touw tot de lijm droog is.

6 Snij vier stroken Faux Leather papier van 3 cm breed; één van 68 cm lang, één van 55 cm lang en twee van 24 cm lang.

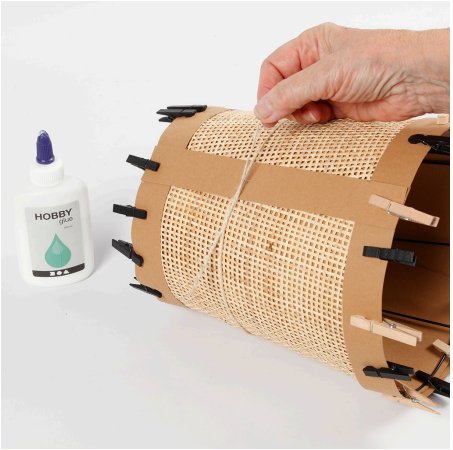

7 Bevestig de lange stroken aan de boven- en onderkant van de lampenkap zoals weergegeven op de foto. Bevestig de twee korte stroken verticaal om de zomen te bedekken. Houd alles op zijn plaats met wasknijpers en touw totdat de lijm droog is. Bevestig een draad en een gloeilamp die niet te heet wordt.